

MX-1800N MX-2300N MX-2700N MX-350XN MX-450XN

# Guide du Technicien










# Gamme de produits C-Products

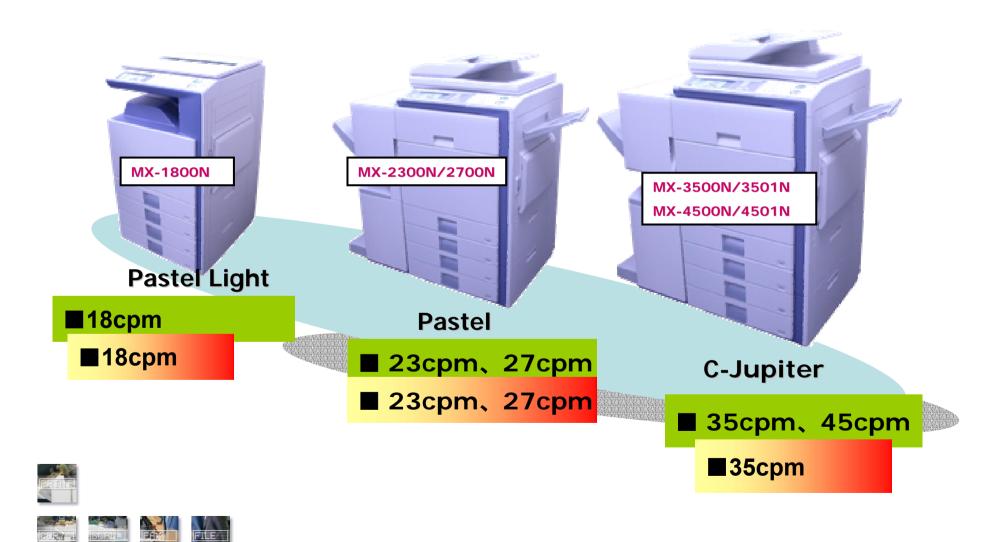


# C-Products - Configuration de base

#### R-SPF / DSPF



#### En standard

- Copieur couleur et N/B
- Impression couleur et N/B en réseau
- Numérisation couleur et N/B en réseau
- Archivage de document en couleur et N/B
- Recto verso
- RSPF / RSPF

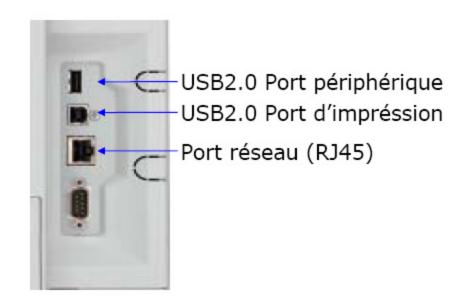




# C-Products - Vue générale

-Pliage en V/pigûre à cheval : 10 feuilles

-Perforation (option)


SHARP

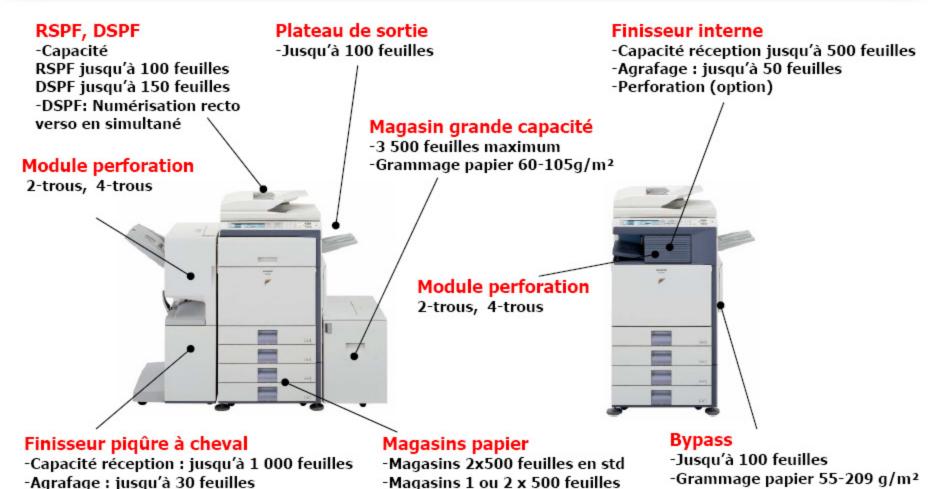

en option

-Meuble support (sans magasin)
 -Grammage papier 60-105 g/m²

# **OPTIONS MX-1800N**

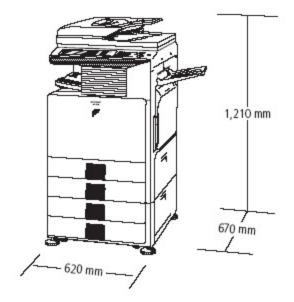



### **Finition**

 MX-FNX1 Finiseur interne Format B5 - A3 (tri décalé / agrafage),

A5R - A3+ (sans décalage), Réceptacle tri décalé : jusqu'à 500 feuilles en réception. Agrafage jusqu'à 50 feuilles 3 positions

Module de perforation en option MX-PNX1A Perforation 2 trous MX-PNX1C Perforation 4 trous

 MX-TRX1 Plateau de sortie papier Réceptacle copies externe

\*A4, 80 g/m<sup>2</sup>

## **Gestion papier**

3. MX-DEX2 Meuble support avec deux cassettes de 500 feuilles

Formats B5R - A3, 2 x 500 feuilles

4. MX-DEX1 Meuble support avec une cassette de 500 feuilles

Format B5R - A3, 500 feuilles

5. MX-DKX1/W Meuble support

### **Connexions et Solutions**

MX-FXX1 Module fax Module Fax Super G3

MX-PKX1 Module PostScript 3
Pour l'impression en langage PostScript


MX-FWX1 Module Fax Internet

Licences additionelles Sharpdesk
MX-USX1 x 1 utilisateur

MX-USX5 x 5 utilisateurs MX-US10 x 10 utilisateurs

MX-US50 x 50 utilisateurs MX-USA0 x 100 utilisateurs

# Configuration MX-2300N / 2700N

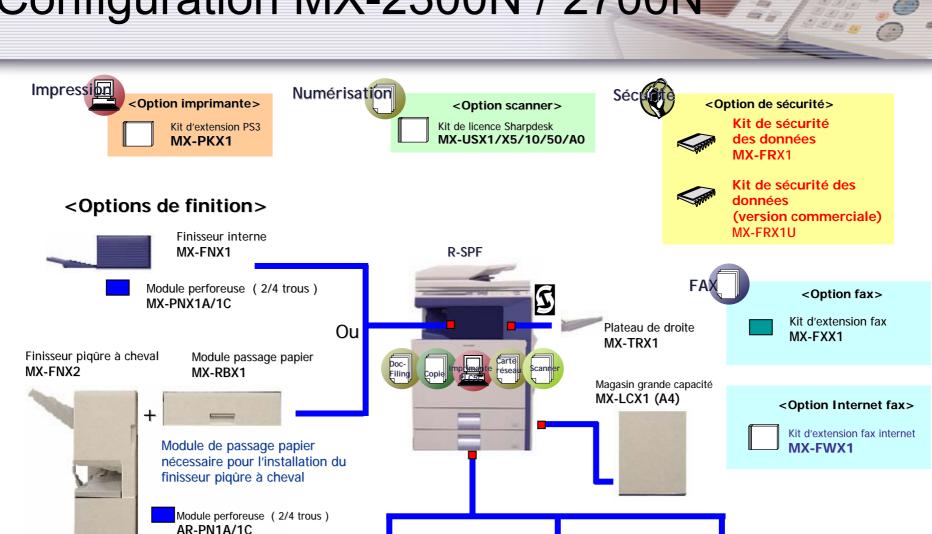

Ou

5

Meuble magasin 1x500

feuilles

MX-DEX1

Meuble magasins

2x500 feuilles

MX-DFX2




<Options magasins papier>

Meuble support

MX-DK1W

# Configuration MX-350xN / 450xN

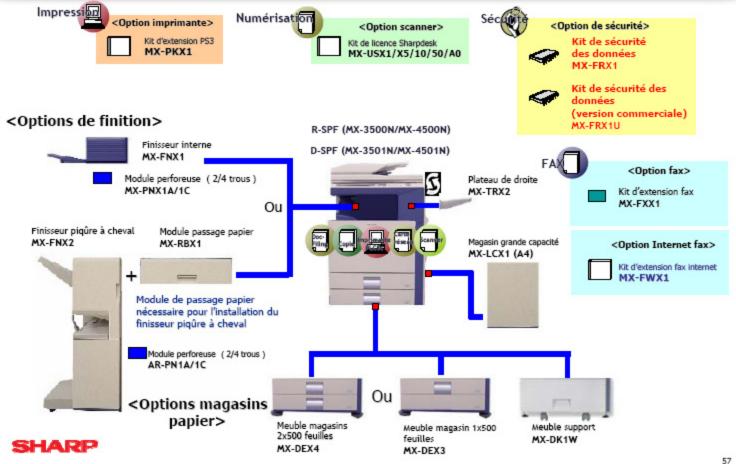

5/

Date de lancement : Juin 2007

------<PASTEL LIGHT>------

#### **MX-1800N**

#### + Points forts



- Design compact pour intégration dans des environnements disposant de peu d'espace
- ♦ Protection des données confidentielles par un niveau de sécurité évolué
- MFP numérique couleur « Impression réseau », « Scanner réseau », « Copie », « Fax » et « Archivage de document »
- ♦ Installation « Plug and Play »
- ♦ Plateforme du système ouverte pour intégration personnalisée d'application
- ♦ Couleur / N&B = 18 cpm et Couleur / N&B = 18 cpm

#### + Spécifications:

	MX-1800N	
Général		
Type	Console	
Format papier de l'original	Max. A3	
Format papier copie	Magasins : A3 – A5R, Plateau d'alimentation auxiliaire : A3+* – A5R * Une option est nécessaire pour la sortie du format A3+	
_	(MX-TRX1 ou MX-FNX1 ou MX-FNX2)	
Capacité papier standard	2 x 500 feuilles, 100 feuilles par bypass (Total de 1.100 feuilles)	
Capacité papier maximum	Max.2.100 feuilles (4 x 500 feuilles + 100 feuilles par bypass)	
Grammage papier	Magasins : 60 – 105 g/m², Plateau d'alim. aux. : 55 – 209 g/m²	
Capacité papier en sortie	500 feuilles (Réceptacle interne) 100 feuilles (Plat. lat. droit en option)	
Temps de préchauffage	Moins de 80 sec.	
Résolution	600 dpi x 600 dpi / 1200 dpi x 600 dpi : uniquement pour l'impression N&B PostScript et sans rotation d'impression	
Mémoire copieur / Mémoire imprimante	768 Mo (Standard et max.) / 640 Mo (Standard et max.)	
Disque dur	Standard 40 Go	
Recto verso	Standard (60 g/m <sup>2</sup> – 105 g/m <sup>2</sup> )	
Consommation électrique	Moins de 1,84 kW	
Dimensions (P-L-H)	620 x 670 x 950 mm (avec RSPF et sans meuble magasins papier) 620 x 670 x 1.210 mm (avec RSPF et meuble magasins papier)	
Poids	112 kg (avec RSPF et sans meuble magasins papier)	
(avec tambour)	135,5 kg (avec RSPF et meuble magasins papier MX-DEX2)	
Copieur	Standard	
Vitesse copie (A4 : continue)	Couleur : 18 cpm, N&B : 18 cpm	
SOPM	Oui	
Tri électronique	N&B et Couleur	
Temps de première copie	Couleur: 8,9 sec., N&B: 6,3 sec. (RSPF: Couleur: 16,9 sec., N&B: 11,6 sec.)	
Copie continue	Max. 999	
Résolution Scan	Couleur: 600 x 600 dpi, N&B: 600 x 300 dpi / 600 x 600 dpi	
Taux de reproduction	25 – 400% (Vitre d'exposition), 25 – 200% (RSPF)	
Nombre de comptes utilisateurs	200 (Authentification locale)	
Chargeur de documents	Standard (RSPF)	
Capacité	100 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> )	
Vitesse	Couleur: 18 opm, N&B: 18 opm	
Finisseur	Option : MX-FNX1	
Capacité	Max. 500 feuilles	
Fonctionnalité	Agrafage 50 feuilles (A4 : 50 feuilles / A3 : 30 feuilles), Décalage, Perforation (Option)	



# **Catalogue Produits & Solutions**

Imprimante réseau	Standard		
Vitesse d'impression (Excluant le temps de RIP)	Couleur : 18 ppm, N&B : 18 ppm		
Langage de description de page (Emulation)	Standard : PCL5c / PCL6		
PostScript	Option PS3 (Emulation)		
Interface	USB2.0, 10/100BaseTX		
	Windows 98/Me,		
OS supportás	Windows NT4.0 SP5 minimum/2000/XP/2003 Server		
OS supportés	Macintosh OS 9.0 – 9.2.2		
	Macintosh OSX 10.1.5, 10.2.8, 10.3.9, 10.4 – 10.4.7 : Option MX-PKX1 requise		
Softwares	Printer Administration Utility, Printer Status Monitor		
Archivage de document	Standard		
Numérisation réseau (Couleur)	Standard		
Résolution (pour le mode Push)	100, 200, 300, 400, 600 dpi		
Recto verso	Oui		
Destinations	Poste de travail (Sharpdesk), FTP, E-mail, Dossier (Serveur SMB), Clé USB, I-Fax		
Softwares	Network Scan Tool, Sharpdesk 3.2 (1 licence), Sharp TWAIN		
Fax	Option (MX-FXX1)		
Transmission	Super G3		
Vitesse de transmission	2 sec. (Super G3 / JBIG)		
Vitesse de transmission	6 sec. (G3 / ECM)		
Ligne	PSTN		
Format de l'original	A3 – A5		
Compression	MH, MR, MMR, JBIG		
Enregistrements	Max. 999		
Diffusion	?		
PC-Fax	Oui (Pour Windows uniquement)		
Routage de fax	Oui		
Administration de documents	Oui (vers E-mail / FTP / SMB / Poste de travail)		

#### + Options:

Référence	Description	MX-1800N	
MX-DEX1	Meuble magasin papier 500 feuilles	Option (Ne peut être installé avec un meuble MX-DEX2 / DKX1/W)	
MX-DEX2	Meuble magasins papier 2 x 500 feuilles	Option (Ne peut être installé avec un meuble MX-DEX1 / DKX1/W)	
MX-DKX1/W	Support pour 2 magasins (KE/FM)	Option (Ne peut être installé avec les meubles MX-DEX1/DEX2)	
MX-TRX1	Plateau de sortie	Option	
MX-FNX1	Finisseur interne	Option	
MX-PNX1A/C	Module de perforation (A : 2 trous, C : 4 trous)	Option	
MX-PKX1	Kit PostScript 3	Option	
MX-FXX1	Kit d'extension Fax	Option (8 Mo de mémoire incluse)	
MX-FWX1	Kit d'extension fax internet	Option	
MX-FRX1	Kit de sécurité des données	Option (Version certifiée Common Criteria)	
MX-FRX1U	Kit de sécurité des données	Option (Version commerciale)	
MX-USX1	Kit de licences additionnelles (1 licence) (Sharpdesk 3.2)	Option	
MX-USX5	Kit de licences additionnelles (5 licences) (Sharpdesk 3.2)	Option	
MX-US10	Kit de licences additionnelles (10 licences) (Sharpdesk 3.2)	Option	
MX-US50	Kit de licences additionnelles (50 licences) (Sharpdesk 3.2)	Option	
MX-USA0	Kit de licences additionnelles (100 licences) (Sharpdesk 3.2)	Option	



# **Catalogue Produits & Solutions**

#### + Consommables pour MX-1800N

Référence	Contenu	Qté	Durée de vie	Remarque
MX-18GTBA	Cartouche toner Noir avec IC chip	x 1	11 K	A4 couverture à 6%
MX-18GTCA	Cartouche toner Cyan avec IC chip	x 1	5 K	A4 couverture à 10%
MX-18GTMA	Cartouche toner Magenta avec IC chip	x 1	5 K	A4 couverture à 10%
MX-18GTYA	Cartouche toner Jaune avec IC chip	x 1	5 K	A4 couverture à 10%
MX-27GRSA	Tambour OPC	x 1	80 K (N&B) 40 K (Couleur)	Pour chaque couleurs
MX-27GUSA	Unité tambour	x 1	80 K (N&B) 40 K (Couleur)	Pour chaque couleurs
MX-27GVBA	Développeur noir	x 1	80 K	
MX-27GVSA	Développeurs couleurs	C x 1 M x 1 J x 1	40 K	
MX-270UH	Kit rouleau chauffant supérieur	x 1	160 K	
MX-270LH	Kit rouleau chauffant inférieur	x 1	160 K	
MX-270B1	Kit courroie de transfert primaire	x 1	80 K	
MX-270X1	Kit rouleaux de transfert primaires	x 1	240 K	
MX-270B2	Kit courroie de transfert secondaire	x 1	240 K	
MX-270X2	Kit rouleaux de transfert secondaires	x 1	240 K	
MX-270HB	Kit de recuperation toner / nettoyage LSU	x 1	50 K	Contient 3 unités de nettoyage laser
MX-270FL	Kit filtres	x 1	80 K	
MX-270DS	Kit lames de nettoyage DV	x 3	80 K (N&B) 40 K (Couleur)	
MX-270MK	Kit corona de charge	x 1	80 K (N&B) 40 K (Couleur)	
AR-CS2	Cartouche d'agrafes (5 K)	x 3	,	Pour MX-FNX2
MX-SCX1	Cartouche d'agrafes (5 K)	x 3		Pour MX-FNX1



## **MX-2300N / MX-2700N - FICHE PRODUIT**

- Système multifonction Noir et Blanc et Couleur
- ♦ Copie / Impression réseau / Scanner réseau / Document filing en standard
- Vitesse d'impression identique en couleur et en noir et blanc
- ♦ Qualité d'image remarquable
- ♦ Solutions de sécurité avancées pour une protection multi-couches



	MX-2300N	MX-2700N		
Général				
Type	Console			
Format papier de l'original	Max	c. A3		
	Magasins : A3 – A5R, Plateau d'alimentation auxiliaire : A3+* - A5R			
Format papier copie	* Une option est nécessaire pour la sortie du format A3W			
	(MX-TRX1 ou MX-F	NX1 ou MX-FNX2)		
Capacité papier standard	2 x 500 feuilles, 100 feuilles par	bypass (Total de 1.100 feuilles)		
Capacité papier maximum	Max.5.60			
Capacite papier maximum	(4 x 500 feuilles + 3.500 feuilles dans ma	g. grande cap. + 100 feuilles par bypass)		
Grammage papier	Magasins : 60 – 105 g/m <sup>2</sup> , Plate			
Capacité papier en sortie	500 fe			
Temps de préchauffage	Moins de			
Résolution		quement pour l'impression N&B PostScript		
	et sans rotation			
Mémoire copieur (ICU) / DD	768 Mo (Standard et max.) / 40 Go (Std.)	768 Mo (Standard et max.) / 40 Go (Std.)		
Mémoire système (Pour	640 Mo (Standa	rd et maximum)		
l'impression et la numérisation)	`	•		
Recto verso	Stan			
Consommation électrique	1,5 kW			
Dimensions (P-L-H)	620 x 670 x 950 mm (avec RSPF et sans meuble magasins papier)			
	620 x 670 x 1.211 mm (avec RS			
Poids		sans meuble magasins papier)		
	Environ 133,5 kg (avec RSPF et m			
Copieur	0.00.1	dard		
Vitesse copie (A4 : continu)		n, N&B : 23 cpm		
SOPM	0	-		
Tri électronique	N&B et	Couleur		
Tamana da muamaiàna aguia	Couleur : 8,9 sec., N&B : 6,3 sec.	Caulaur (27 apre NSD (27 apre		
Temps de première copie	(RSPF : Couleur : 13,9 sec., N&B : 8,8 sec.)	Couleur : 27 cpm, N&B : 27 cpm		
Copie continue	Sec.)	000		
Résolution Scan		: 600 x 300 dpi / 600 x 600 dpi		
Taux de reproduction				
Chargeur de documents	25 – 400% (Vitre d'exposition), 25 - 200% (RSPF) Standard (RSPF)			
Capacité	100 feuilles (80 g/m²)			
Vitesse	Couleur: 23 opm, N&B: 23 opm			
VICOSC	Couleur. 25 opin, Nad . 25 opin			

Document non contractuel, susceptible de modifications sans préavis.

Finisseur	Option: MX-FNX1	Option: MX-FNX2	
Capacité	Max. 500 feuilles	Max. 1.000 feuilles	
Fonctionnalité	Agrafage 50 feuilles (A4 : 50 feuilles / A3 : 25 feuilles), Décalage, Perforation (Option)	Agrafage 30 feuilles (A4 : 30 feuilles / A3 : 25 feuilles), Décalage, Perforation (Option)	
Imprimante réseau	Stan	dard	
Vitesse d'impression (Excluant le temps de RIP)	Couleur : 23 ppm, N&B : 23 ppm Couleur : 27 ppm, N&B : 27 ppm		
Langage de description de page (Emulation)	Standard : P	CL5c / PCL6	
PostScript	Option	n PS3	
Interface		/100BaseTX	
OS supportés	Windows 98/Me, Windows NT4.0 SP5 minimum/2000/XP/2003 Server Macintosh OS 9.0 - 9.2.2 Macintosh OSX 10.1.5, 10.2.8, 10.3.3 – 10.3.9 : Option MX-PKX1 requise		
Softwares	Printer Administration Utility, Printer Status Monitor		
Document filing (stockage de document)	Standard		
Numérisation réseau (Couleur)		dard	
Résolution (pour le mode Push)	100, 200, 300	, 400, 600 dpi	
Recto verso		ui	
Destinations		mail, Dossier (Serveur SMB), Clé USB	
Softwares		< 3.2 (1 licence), Sharp TWAIN	
Fax		/IX-FXX1)	
Transmission		er G3	
Vitesse de transmission		er G3 / JBIG) 33 / ECM)	
Ligne	PS	TN	
Format de l'original		- A5	
Compression	MH, MR, M	MMR, JBIG	
Enregistrements	Max. 999		
PC-Fax	Oui		

+ Options:

Référence	Description	MX-2300N/2700N
MX-DEX1	Meuble magasin papier 500 feuilles	Ne peut être installé avec un autre meuble
MX-DEX2	Meuble magasins papier 2 x 500 feuilles	Ne peut être installé avec un autre meuble
MX-DKX1W	Meuble support	Ne peut être installé avec meuble
MX-TRX1	Plateau de sortie	
MX-LCX1	Magasin grande capacité 3.500 feuilles	Ne peut être installé sans meuble magasins papier
MX-RBX1	Unité de transport papier	Obligatoire avec MX-FNX2
MX-FNX1	Finisseur interne	Ne peut être installé avec un autre finisseur
MX-PNX1A/C	Module de perforation (A : 2 trous, C : 4 trous)	Ne s'installe qu'avec le finisseur interne
MX-FNX2	Finisseur piqûre à cheval	Nécessite l'installation de l'unité de transport papier et ne peut être installé avec un autre finisseur et sans meuble magasins papier
AR-PN1A/C	Module de perforation (A : 2 trous, C : 4 trous)	Ne s'installe qu'avec le finisseur piqûre à cheval
MX-PKX1	Kit PostScript 3	
MX-FXX1	Kit d'extension Fax	8 Mo de mémoire incluse
MX-FWX1	Kit d'extension fax internet	
MX-FRX1	Kit de sécurité de données	Version certifiée Common Criteria
MX-FRX1U	Kit de sécurité de données	Version commerciale
MX-USX1	Kit de licences additionnelles (1 licence) (Sharpdesk 3.2)	
MX-USX5	Kit de licences additionnelles (5 licences) (Sharpdesk 3.2)	
MX-US10	Kit de licences additionnelles (10 licences) (Sharpdesk 3.2)	
MX-US50	Kit de licences additionnelles (50 licences) (Sharpdesk 3.2)	
MX-USA0	Kit de licences additionnelles (100 licences) (Sharpdesk 3.2)	

+ Consommables pour MX-2300N/MX-2700N

Référence	Contenu	Qté	Durée de vie	Remarque
MX-27GTBA	Cartouche toner Noir avec IC chip	x 1	15 K	A4 couverture à 6%
MX-27GTCA	Cartouche toner Cyan avec IC chip	x 1	7.5 K	A4 couverture à 10%
MX-27GTMA	Cartouche toner Magenta avec IC chip	x 1	7.5 K	A4 couverture à 10%
MX-27GTYA	Cartouche toner Jaune avec IC chip	x 1	7.5 K	A4 couverture à 10%
MX-27GRSA	Tambour OPC	x 1	100 K (N&B) 60 K (Couleur)	Pour chaque couleurs
MX-27GUSA	Unité tambour	x 1	100 K (N&B) 60 K (Couleur)	Pour chaque couleurs
MX-27GVBA	Développeur noir	x 1	100 K	
MX-27GVSA	Développeurs couleurs	C x 1 M x 1 J x 1	60 K	
MX-270UH	Kit rouleau chauffant supérieur	x 1	200 K	
MX-270LH	Kit rouleau chauffant inférieur	x 1	200 K	
MX-270B1	Kit courroie de transfert primaire	x 1	100 K	
MX-270X1	Kit rouleaux de transfert primaires	x 1	300 K	
MX-270B2	Kit courroie de transfert secondaire	x 1	300 K	
MX-270X2	Kit rouleaux de transfert secondaires	x 1	300 K	
MX-270HB	Kit de récupération toner / nettoyage LSU	x 1	50 K	Contient 3 unités de nettoyage laser
MX-270FL	Kit filtres	x 1	100 K	
MX-270DS	Kit lames de nettoyage DV	x 3	100 K (N&B) 60 K (Couleur)	
AR-CS2	Cartouche d'agrafes (5 K)	x 3		Pour MX-FNX2
MX-SCX1	Cartouche d'agrafes (5 K)	x 3		Pour MX-FNX1

## **SHARP Electronics France S.A.**

-----<C-JUPITER>-----

#### MX-3500N / MX-3501N / MX-4500N / MX-4501N

Date de lancement : Février 2006

#### + Points forts



- Système multifonction Noir & Blanc et couleur
- ♦ Copie / impression réseau / Scanner réseau / Document filing en standard
- Qualité d'image remarquable avec possibilité contrôleur d'impression Fiery
- Répartition des volumes N&B et couleur à la demande
- → Volumes moyens mensuels supérieurs à des produits N&B de vitesse équivalente + volumes additionnels en couleur
- Solutions de sécurité avancées pour une protection multi-couches
- ♦ Design compact pour intégration dans des environnements confinés
- Productivité recto verso remarquable avec les version MX-XX01
- ♦ Produit respectueux de l'environnement dans leur conception et utilisation

#### + Spécifications:

	MX-3500N	MX-3501N	MX-4500N	MX-4501N	
Général					
Type	Console				
Format papier de l'original		Max	c. A3		
Format papier copie		Magasins : A3 – A5R, Plateau d'alimentation auxiliaire : A3+* - A5R  * Une option est nécessaire pour la sortie du format A3+  (MX-TRX2 ou MX-FNX1 ou MX-FNX2)			
Capacité papier standard	2 x 500 feu	illes, 100 feuilles par		100 feuilles)	
Capacité papier maximum	(4 x 500 feuilles +	Max.5.60 3.500 feuilles dans r par by	00 feuilles magasin grande cap /pass)	acité + 100 feuilles	
Grammage papier	Magasins : 60 -	105 g/m², Plateau d'	alimentation auxiliair	re: 55 – 209 g/m²	
Capacité papier en sortie		500 fe	euilles	•	
Temps de préchauffage		Moins de	240 sec.		
Résolution	600 dpi x 600 dp	i / 1200 dpi x 600 dp PostScript et sans r	i : uniquement pour otation d'impression		
Mémoire copieur / Mémoire imprimante	768 Mo (Standard et max.) / 640 Mo (Standard et max.)				
Disque dur	Standard 40 Go Standard 80 Go Standard 40 Go Standard			Standard 80 Go	
Recto verso	Standard (60 g/m <sup>2</sup> – 105 g/m <sup>2</sup> )				
Consommation électrique		1,84	kW		
Dimensions (P-L-H)	645 x 670 x 950 mm	645 x 670 x 960 mm	645 x 670 x 950 mm	645 x 670 x 960 mm	
Poids (avec tambour)	114 kg	123 kg	114 kg	123 kg	
Volume mensuel optimum	De 10k à 35k			C à 50K	
Cycle de vie			ou 5 ans		
Copieur			dard		
Vitesse copie (A4 : continue)	Couleur : 35 cpr	m, N&B : 35 cpm		m, N&B : 45 cpm	
SOPM			ui		
Tri électronique			Couleur		
Temps de première copie		c., N&B : 4,7 sec.		c., N&B : 4,1 sec.	
Par RSPF ou DSPF	Couleur : 13,9 sec., N&B : 8,8 sec.	Couleur : 13,1 sec., N&B : 7,3 sec.	Couleur : 13,9 sec., N&B : 8,8 sec.	Couleur : 13,1 sec., N&B : 7,3 sec.	
Copie continue	Max. 999				
Résolution Scan	Couleur : 600 x 600 dpi, N&B : 600 x 300 dpi / 600 x 600 dpi				
Taux de reproduction	25 – 400% (Vitre d'exposition), 25 - 200% (RSPF ou DSPF)				
Chargeur de documents		Standard (DSPF)	Standard (RSPF)		
Capacité	100 feuilles	150 feuilles	100 feuilles	150 feuilles	
Vitesse	Couleur : 35 opr	n, N&B : 35 opm	Couleur : 35 opr	m, N&B : 45 opm	

# **SHARP Electronics France S.A.**

Finisseur	Option: MX-FNX1	Option : MX-FNX2		
Capacité	Max. 500 feuilles Max. 1.000 feuilles			
Fonctionnalité	Agrafage 50 feuilles (A4 : 50 feuilles / A3 : 30 feuilles), Décalage, Perforation (Option)	Agrafage 30 feuilles (A4 : 30 feuilles / A3 : 25 feuilles), Décalage, Perforation (Option)		
Imprimante réseau	Stan	dard		
Vitesse d'impression (Excluant le temps de RIP)	Couleur : 35 ppm, N&B : 35 ppm Couleur : 35 ppm, N&B : 45 ppm			
Langage de description de page (Emulation)	Standard : P	CL5c / PCL6		
PostScript	Option PS3 (Emulation : MX-	PKX1 / Véritable : MX-PEX1)		
Interface		/100BaseTX		
OS supportés	Windows 98/Me, Windows NT4.0 SP5 minimum/2000/XP/2003 Server Macintosh OS 9.0 - 9.2.2 Macintosh OSX 10.1.5, 10.2.8, 10.3.3 – 10.3.9 : Option MX-PKX1 requise			
Softwares	Printer Administration Utility, Printer Status Monitor			
Document Filing (stockage de document)	Standard			
Numérisation réseau (Couleur)		dard		
Résolution (pour le mode Push)	100, 200, 300	), 400, 600 dpi		
Recto verso		ui		
Destinations		mail, Dossier (Serveur SMB), Clé USB		
Softwares		k 3.2 (1 licence), Sharp TWAIN		
Fax		/IX-FXX1)		
Transmission		er G3		
Vitesse de transmission		er G3 / JBIG) 63 / ECM)		
Ligne	PS	STN		
Format de l'original		- A5		
Compression	MH, MR, MMR, JBIG			
Enregistrements	Max. 999			
PC-Fax	PC-Fax Oui			

#### + Options:

Référence	Description	MX-3500N/3501N MX-4500N/4501N
MX-DEX3	Meuble magasin papier 500 feuilles	Ne peut être installé avec un autre meuble
MX-DEX4	Meuble magasins papier 2 x 500 feuilles	Ne peut être installé avec un autre meuble
MX-DKX2W	Meuble support	Ne peut être installé avec un autre meuble
MX-TRX2	Plateau de sortie	
MX-LCX1	Magasin grande capacité 3.500 feuilles	Ne peut être installé sans meuble
MX-RBX1	Unité de transport papier	Obligatoire avec MX-FNX2
MX-FNX1	Finisseur interne	Ne peut être installé avec un autre finisseur
MX-PNX1A/C	Module de perforation (A : 2 trous, C : 4 trous)	Ne s'installe qu'avec le finisseur interne
MX-FNX2	Finisseur piqûre à cheval	Nécessite l'installation de l'unité de transport papier et ne peut être installé avec un autre finisseur et sans meuble
AR-PN1A/C	Module de perforation (A : 2 trous, C : 4 trous)	Ne s'installe qu'avec le finisseur piqûre à cheval
MX-PKX1	Kit PostScript 3	
MX-FXX1	Kit d'extension Fax	8 Mo de mémoire incluse
MX-PEX1	Contrôleur d'impression Fiery	
MX-FWX1	Kit d'extension fax internet	
MX-FRX2	Kit de sécurité des données	Version certifiée Common Criteria
MX-FRX2U	Kit de sécurité des données	Version commerciale
MX-USX1	Kit de licences additionnelles (1 licence) (Sharpdesk 3.2)	
MX-USX5	Kit de licences additionnelles (5 licences) (Sharpdesk 3.2)	
MX-US10	Kit de licences additionnelles (10 licences) (Sharpdesk 3.2)	
MX-US50	Kit de licences additionnelles (50 licences) (Sharpdesk 3.2)	
MX-USA0	Kit de licences additionnelles (100 licences) (Sharpdesk 3.2)	


### **Digital Document System Group**

# **SHARP Electronics France S.A.**

#### + Consommables pour MX-3500N / MX-3501N / MX-4500N / MX-4501N

Référence	Contenu	Qté	Durée de vie	Remarque
MX-45GTBA	Cartouche toner Noir avec IC chip	x 1	30 K	A4 couverture à 6%
MX-27GTCA	Cartouche toner Cyan avec IC chip	x 1	7.5 K	A4 couverture à 10%
MX-27GTMA	Cartouche toner Magenta avec IC chip	x 1	7.5 K	A4 couverture à 10%
MX-27GTYA	Cartouche toner Jaune avec IC chip	x 1	7.5 K	A4 couverture à 10%
MX-27GRSA	Tambour OPC	x 1	150 K (N&B)	Pour chaque couleurs
IVIX-27 GROA		ΧI	100 K (Couleur)	Four chaque couleurs
MX-27GVBA	Développeur noir	x 1	150 K	
		C x 1		
MX-27GVSA	Développeurs couleurs	M x 1	100 K	
		J x 1		
AR-CS2	Cartouche d'agrafes (5 K)	x 3		Pour MX-FNX2
MX-SCX1	Cartouche d'agrafes (5 K)	x 3		Pour MX-FNX1

## Consommables

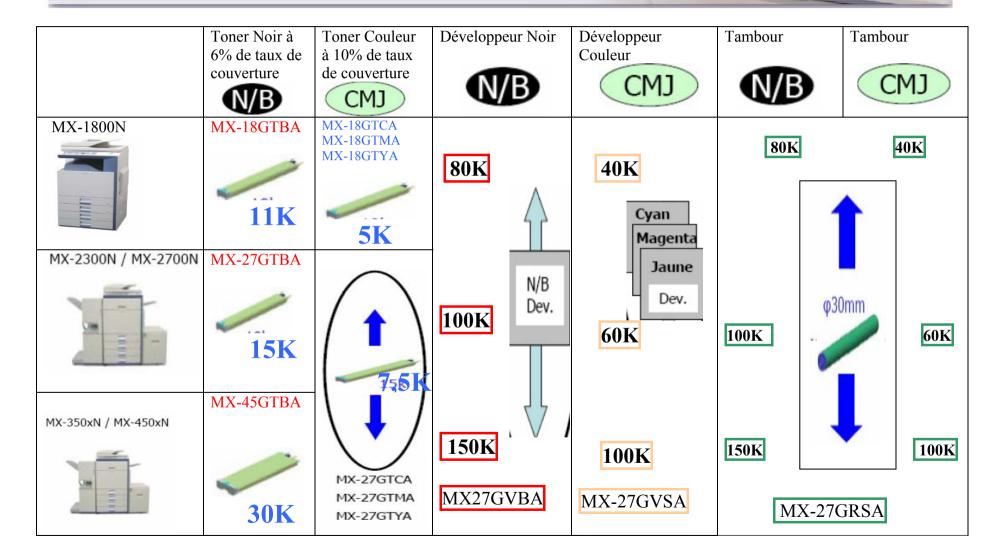


# Mires Test

### UKOG-0317FCZZ



#### UKOG-0162FCZZ

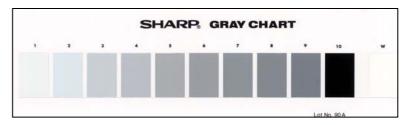

#### UKOG-0280FCZZ







#### **INSTALLATION DEVELOPPEUR**

Sim 25-02 Auto Developer Adjustment Selectionner CMYK

**Note:** L'installation du Toner doit être faite après le réglage Automatique du DV.





#### **REGLAGES INITIAUX**

**Sim 26-01** Réglage installation option plateau de droite (YES/NO)

Sim 26-02 Réglage de la cassette LCC

Sim 26-06 Machine Destination EUROPE

Sim 26-35 Affichage du compteur de panne. Mettre à 1 (Multi Count)

Sim 26-65 Finisheur mode

Select Limite d'agrafage (30 or 50)

Agrafage copies/réglage limite (ON/OFF)

Sim 26-67 Réglage heure d'été




#### **REGLAGE CASSETTE & TYPE PAPIER**

Régler les cassettes papier en ajustant les guides dans les cassettes.

Taille papier & Type papier Réglage Systeme - Réglage cassette

#### **BIAIS IMAGE LASER - CMYK**

**Sim 61-04** Réglage biais écriture Noir et couleur Sélectionner Papier A3

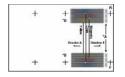



#### REGLAGE DE LA REGISTRATION DES COULEURS

Adjustment Automatique:

Sim 50-22 Selectionner "ALL"

puis "EXECUTER"

Réglages Manuel

Sim 50-20 (Registration Main ) Sim 50-21 (Registration sub) 94em 94em 94em 94em







#### Calibration Automatique de la Couleur - FACTORY

#### Copieur

#### Sim 63-11

### Réglage de la courbe prédéfinie:

**Def 1** Réglage standard (prédominance rouge) (Défaut).

Def 2 Réglage neutre strong cyan.

Def 3 Réglage couleur froide

Prédominance Cyan.



#### **Imprimante**

#### Sim 67-26

#### Réglage de la courbe prédéfinie:

**Def 1** Réglage standard (prédominance rouge) (Défaut).

Def 2 Réglage neutre

strong cyan.

Def 3 Réglage couleur froide Prédominance

Cyan.



Sim 44-06

**Execution du process Control** 

"Execute"

Sim 44-06

**Execution du process Control** 

Sim 44-26

Correction des1/2 tons:

"Execute"

Sim 44-26

Correction des1/2 tons:

Automatique



Automatique



Sim 67-24

Auto Calibration:

Editer une mire/ mettre la mire sur la vitre – **Sélectionner FACTORY** 

Faire "Repeat " 3 fois max. Valider par "OK"



Sim 46-24

**Auto Calibration:** 

Editer une mire/ mettre la mire sur la vitre – **Sélectionner FACTORY** 

Faire "Repeat " 3 fois max. Valider par "OK"



\_

Sim 67-25


Mire de controle des couleurs:

Pour le controle uniquement ne pas régler.

Sim 46-21 Mire de cor

Mire de controle des couleurs:

Pour le controle uniquement ne pas régler.

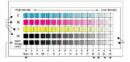

"Execute"

Sim 44-26

Correction des1/2 tons:

Automatique



Sim 44-26

Correction des1/2 tons:

Automatique



"Execute"

Sim 67-28

Mise en mémoire de la courbe:

Courbe Factory=courbe Service=Utilisateur.

Sim 63-08

Mise en mémoire de la courbe :

Courbe Factory=courbe Service=Utilisateur

Faire une copie de la Mire SHARP UKOG-0317FCZZ

# MX-5500N / 6200N / 7000N

#### **REGLAGES CADRAGE**

1- Contrôle Biais papier (mire) 64/01

A=1, B=1, C= 255

2- Taux de reproduction avant/arrière impression

50/10


**BK-MAG** 



- → Régler pour que zone d'impression = 240mm
- 3- Centrage de la zone d'impression


50/10

Pour chaque départ papier = équilibrer les ZNI Avant/Arrière (Front Rear) = 2mm +/- 2mm

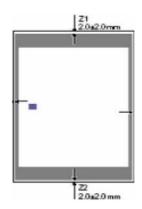

4- Synchronisation impression 50/05


DEN-C (Equilibrer les ZNI gauche et droite) 2,0mm +/- 2mm

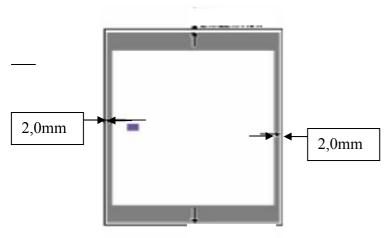

#### 5- Taux de reproduction dans tous les modes

48/01

CCD-Main → Vitre Avant – Arrière CCD-Sub → Vitre Gauche – Droite

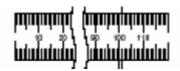


SPF-Main → Chargeur Recto Avant-Arrière SPF-Sub → Chargeur Recto Gauche-Droite SPFB-Main → Chargeur Verso Avant – Arrière SPFB-Sub → Chargeur Verso Gauche-Droite

#### 6- Synchronisation copie

50/01

RRCB pour chaque départ papier (Note : Valeur RRCA proche de 50)

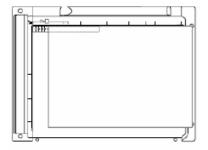

Synchronisation par le chargeur: Simulation 50/06

7- Zone de non impression AV/AR

50/01

DEN-A Zone de non impression Avant DEN-B Zone de non Impression Arrière


#### 8- Centrage de la zone d'analyse


50/12

Pour la vitre et le chargeur

#### Réglage Automatique du cadrage

50/28

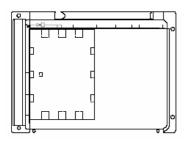

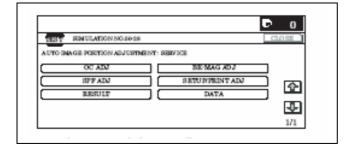

OC/SPF Adj

= Réglage automatique (mires) des Simulations 48/01 50/01 50/12

BK Mag Adj

= Réglage automatique (mires) de la simulation 50/10 BKMag

Setup/Print Adj

= Réglage automatique (mires) des simulations 50/10 et 50/05




#### **DENSITE IMAGE**

Sim 46-01 Réglage Densité copie (Couleur)

Sim 46-02 Réglage Densité copie (N/B)

**Sim 46-04** Réglage Densité scanner (Couleur)

Sim 46-05 Réglage Densité scanner (Mono)

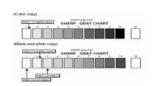



### **PERIPHERIQUE**

Sim 03-10 Réglage position agrafage/piqure à cheval (ARFNX2)

Sim 53-06 DSPF Réglage détection originaux.

Sim 53-08 DSPF Position du scan



### **OPTION FAX (AR-FXX1)**

Sim 66-02 Fax Réglage langage par SW

**Sim 66-39** Fax Réglage destination (Europe)

Sim 66-10 Fax Memory Clear (Pour la Memoire externe en standard)



#### AUTRES

Sim 22-06 Imprimer les Données du copieur

### Réglages Personnalisés

Régler l'heure et la date et Clavier (FR)





# PASTEL LIGHT MX – 1800N

### **MAINTENANCE**

	UNITES TAMBOUR (poudre de démarrage : UKOG-0312FCZZ)								
Indication tableau Bord	Indications	Références	Consommables à remplacer	Cycles	Localisations	Remise à zéro			
DK	Tambour noir en fin de vie	MX-27GRSA MX-270MK	Tambour noir Kit corona charge	80 000	Unité tambour noir	24-07			
DC	Tambour cyan en fin de vie	MX-27GRSA MX-270MK	Tambour couleur Kit corona charge*	40 000	Unités tambour couleur	24-07			
DM	Tambour magenta en fin de vie								
DY	Tambour jaune en fin de vie	* X3 pour les trois couleurs	*X3 pour les trois couleurs						

	UNITES DE DEVELOPPEMENT								
Indication tableau Bord	Indications	Références	Consommables à remplacer	Cycles	Localisations	Remise à zéro			
VK	DV noir Mylar DV en fin de vie	MX-27GVBA MX-270DS	DV noir Kit corona charge Mylar DV noir	80 000	Unité DV noir	24-05 25-02 (brassage DV)			
VC	DV cyan Mylar DV en fin de vie	MX-27GVSA	DV couleur (jaune , magenta , cyan)	40 000	Unités DV couleur	44-27 (raz ½ tons)			
VM	DV magenta Mylar DV en fin de vie	MX-270DS	Mylar DV couleur						
VY	DV jaune Mylar DV en fin de vie								

Note: - RAZ maintenance test 24-04 « ALL » lors de la maintenance NOIR (Indication tableau bord: « Maintenance TA » )

Vous devez également remplacer à ce moment le kit filtre (MX-270FL) donné pour 80 000 copies L'ensemble poubelle toner usagé + nettoyeur vitre laser sont disponible sous la référence: MX270HB

-RAZ maintenance test 24-04 « COLOR » lors de la maintenance COULEUR

(Indication tableau de bord : « Maintenance CA » )

UNITE DE FIXATION							
Remise à zér	Localisations	Cycles	Consommables à remplacer	Références	Indications	Indication tableau Bord	
24-04 (FUSER UNIT	Unité de fixation	160 000	R. chauffant sup	MX-270UH	R. chauffant sup en fin de vie	FK1	
(FUSER ACUN DAY)		160000	R. chauffant inf	MX-270LH	R. chauffant inf en fin de vie		
		160000	R. chauffant inf	MX-270LH	R. chauffant inf		

UNITE	UNITE DE TRANSFERT (Poudre de démarrage « sachet bleu »: UKOG-0322FCZZ)								
Indication tableau Bord	Indications	Références	Consommables à remplacer	Cycles	Localisations	Remise à zéro			
TK1	Courroie transfert primaire en fin de vie	MX-270B1	Courroie transfert primaire	80 000	Unité de transfert primaire	24-04 (TC1-BELT) (TC1-BELT RANGE) (TC1-BELT DAY)			
	Rouleau transfert primaire en fin de vie	MX-270X1	Rouleau transfert primaire	240 000		*			
			pécifique pour la maintenant te les 240 000 copies soit to						
TK2	Courroie transfert Rouleau transfert secondaire en fin de vie	MX-270B2 MX-270X2	Courroie transfert Rouleau transfert secondaire	240 000	Unité de transfert secondaire	24-04 (TC2-BELT) (TC2-BELT RANGE) (TC2-BELT DAY)			

# Pastel / MX - 2300N - 2700N

### **MAINTENANCE**

UNITES TAMBOUR (poudre de démarrage : UKOG-0312FCZZ)								
Indication	Indications	Références	Consommables à	Cycles	Localisations	Remise à zéro		
tableau Bord			remplacer	Copies				
DK	Tambour noir en fin	MX-27GRSA	Tambour noir	100 000	Unité tambour	24-07		
	de vie	MX-270MK	Kit corona charge		noir			
DC	Tambour cyan en	MX-27GRSA	Tambour couleur	60 000	Unités tambour	24-07		
	fin de vie	MX-270MK	Kit corona charge*		couleur			
DM	Tambour magenta							
	en fin de vie							
DY	Tambour jaune en	* X3 pour les	*X3 pour les trois					
-	fin de vie	trois couleurs	couleurs					

	UNITES DE DEVELOPPEMENT								
Indication tableau Bord	Indications	Références	Consommables à remplacer	Cycles	Localisations	Remise à zéro			
VK	DV noir Mylar DV	MX-27GVBA	DV noir	100 000	Unité DV noir	24-05			
	en fin de vie	MX-270DS	Mylar DV noir			25-02 (brassage DV)			
VC	DV cyan Mylar DV en fin de vie	MX-27GVSA	DV couleur (jaune , magenta , cyan)	60 000	Unités DV couleur	44 /27 (reset 1 /2 tons)			
VM	DV magenta Mylar DV en fin de vie	MX-270DS	Mylar DV couleur «3 Mylars »						
VY	DV jaune Mylar DV en fin de vie								

Note: - RAZ maintenance test 24-04 « ALL » lors de la maintenance NOIR (Indication tableau bord: « Maintenance TA » )

Vous devez également remplacer à ce moment le kit filtre (MX-270FL) donné pour 100 000 copies L'ensemble poubelle toner usagé + nettoyeur vitre laser sont disponible sous la référence: MX270HB

-RAZ maintenance test 24-04 « COLOR » lors de la maintenance COULEUR

(Indication tableau de bord : « Maintenance CA » )

	UNITE DE FIXATION								
Indication tableau Bord	Indications	Références	Consommables à remplacer	Cycles	Localisations	Remise à zéro			
FK1	R. chauffant sup en fin de vie	MX-270UH	R. chauffant sup	200 000	Unité de fixation	24-04 (FUSER UNIT)			
	R. chauffant inf en fin de vie	MX-270LH	R. chauffant inf	200 000		(FUSER ACUM DAY)			

UNITE	UNITE DE TRANSFERT (Poudre de démarrage « sachet bleu »: UKOG-0322FCZZ)									
Indication tableau Bord	Indications	Références	Consommables à remplacer	Cycles	Localisations	Remise à zéro				
TK1	Courroie transfert primaire en fin de vie	MX-270B1	Courroie transfert primaire Lame	100 000	Unité de transfert primaire	24-04 (TC1-BELT) (TC1-BELT RANGE) (TC1-BELT DAY)				
	Rouleau transfert primaire en fin de vie	MX-270X1	Rouleau transfert primaire	300 000		*				
		* Note: Il n'y a pas de compteur spécifique pour la maintenance des rouleaux de transfert primaire. Il faut donc penser à remplacer ceux-ci toute les 300 000 copies soit toutes les trois maintenances courroies primaire.								
TK2	Courroie transfert Rouleau transfert secondaire en fin de vie	MX-270B2 MX-270X2	Courroie transfert Rouleau transfert secondaire	300 000	Unité de transfert secondaire	24-04 (TC2-BELT) (TC2-BELT RANGE) (TC2-BELT DAY)				

SHARP 1/1

## C-Jupiter / MX - 3500N / 3501N / 4500N / 4501N

## **MAINTENANCE**

UNITES TAMBOUR (poudre de démarrage : UKOG-0312FCZZ)								
Indication	Indications	Références	Consommables à	Cycles	Localisations	Remise à zéro		
tableau Bord			remplacer					
DK	Tambour noir en fin	MX-27GRSA	Tambour noir	150 000	Unité tambour	24-07		
	de vie	MX-270MK	Kit corona charge		noir			
DC	Tambour cyan en fin de vie	MX-27GRSA MX-270MK	Tambour couleur Kit corona charge*	100 000	Unités tambour couleur	24-07		
DM	Tambour magenta en fin de vie		_					
DY	Tambour jaune en fin de vie	* X3 pour les trois couleurs	*X3 pour les trois couleurs					

	UNITES DE DEVELOPPEMENT								
Indication tableau Bord	Indications	Références	Consommables à remplacer	Cycles	Localisations	Remise à zéro			
VK	DV noir Mylar DV	MX-27GVBA	DV noir	150 000	Unité DV noir	24-05			
	en fin de vie	MX-270DS	Mylar DV noir			25-02			
VC	DV cyan+Mylar DV en fin de vie	MX-27GVSA	DV couleur (jaune , magenta , cyan)	100 000	Unités DV couleur	(brassage DV) 44/27			
VM	DV magenta+Mylar DV en fin de vie	MX-270DS	Mylar DV couleur (3 mylars)			(RAZ ½ Tons)			
VY	DV jaune+Mylar DV en fin de vie								

Note: - RAZ maintenance test 24-04 « ALL » lors de la maintenance NOIR (Indication tableau bord: « Maintenance TA » )

Vous devez également remplacer à ce moment le kit filtre (MX-270FL) donné pour 150 000 copies L'ensemble poubelle toner usagé + nettoyeur vitre laser sont disponible sous la référence: MX270HB

-RAZ maintenance test 24-04 « COLOR » lors de la maintenance COULEUR (Indication tableau de bord : « Maintenance CA » )

	UNITE DE FIXATION								
Indication tableau Bord	Indications	Références	Consommables à remplacer	Cycles	Localisation	Remise à zéro 24-04			
FK1	R. chauffant sup en fin de vie R. chauffant inf en fin de vie	MX-450UH MX-450LH	R. chauffant sup R. chauffant inf	300 000	Unité de fixation	(FUSER UNIT U&L) (FUSER DAY U&L)			
FK2	Rouleau externe en fin de vie	MX-450WC	R. externe et Web	150 000		(FUSER UNIT E) (FUSER DAY E)			
FK3	Rouleaux weeb en fin de vie					(FUSER WEEB) (FUSER WEEB SEND) (FUSER WEEB DAY)			

UNITE	DE TRANSFEI	RT (Poudre	de démarrage « sa	achet ble	u »: UKOG-032	21FCZZ)			
Indication tableau Bord	Indications	Références	Consommables à remplacer	Cycles	Localisation	Remise à zéro			
TK1	Courroie transfert primaire en fin de vie	MX-450B1	Courroie transfert primaire	150 000	Unité de transfert primaire	24-04 (TC1-BELT) (TC1-BELT RANGE) (TC1-BELT DAY)			
	Rouleau transfert primaire en fin de vie	MX-450X1	Rouleau transfert primaire	300 000		*			
	* Note: Il n'y a pas de compteur spécifique pour la maintenance des rouleaux de transfert primaire. Il faut donc penser à remplacer ceux-ci toute les 300 000 copies soit toutes les deux maintenances courroles primaire.								
TK2	Courroie transfert Rouleau transfert secondaire en fin de vie	MX-270B2 MX-450X2	Courroie transfert Rouleau transfert secondaire	300 000	Unité de transfert secondaire	24-04 (TC2-BELT) (TC2-BELT RANGE) (TC2-BELT DAY)			

SHARP 1/1

# Tableau de Maintenance 100K/150K

Unité process:

Con	sommables noirs:
	Remplacer le Developpeur Noir (MX-27GVBA). Remplacer le Tambour
	OPC (MX-27GRSA) Lame +MC(MX-270MK)
	Remplacer le joint DV (MX-270DS). Remplacer Ozone & Toner Filtres.(MX-270FL).
	Sim 24-05 Effacer le compteur DV . Sim 24-07 Effacer le compteur Tambour. Sim 25-02 Reglage concentration Toner– Selectionner K .
	nsommables couleur (Cyan, Magenta & Yellow) ulement si le compteur de maintenance couleur a atteind l'interval spécifique
	Remplacer C, M, Y Developpeur (MX-27GVSA). Remplacer C, M, Y Tambour
	3 x OPC Drum (MX-27GRSA) 3 xLame+MC(MX-270MK)
	Remplacer C, M, Y DV Joint DV (MX-270DS)
	Sim 24-04 Effacer compteur DV C, M, Y. Sim 24-07 Effacer compteur Tambour C, M, Y. Sim 25-02 Réglage de la concentration Toner – Selectionner C, M, Y.  Note: Si tous les developpeurs sont mis en meme temps selectionner CMYK.
	Sim 44-27 Effacement des demi-tons.
Unité de T	Fransfert Primaire:
	Remplacer la courroie de transfert primaire (image) Kit (MX-270B1)
	Nettoyer les sensors ID & Registration
	Sim 24-4 Effacer "TC1 Belt Counter " Effacer "TC1 Belt Range Counter" Effacer "TC1 Belt Day Counter"
Unité de l	Fixation:
	Changer le kit ruban nettoyage four (MX-450WC) sur C-Jupiter Verifier et nettoyer les thermistances ainsi que les onglets de separations

# Maintenance

Prise papi	er & Transport			
	Verifier/nettoyer ou changer les patins( 100k par cassette) Sim 22-09 Sim 24-02 Effacer les compteurs individuels des cassettes.			
General:				
	Nettoyer optique, CCD, et la plaque blanche de réfèrence. (UKOG-0289FCZZ) Nettoyer tous les sensors ADF			
Réglages	s:			
Unité Pro	cess:			
	Sim 44-02 Colour/Black reglage densite image et registration.  Sim 44-06 Execution du process Controle.  Sim 50-22 Réglage phase et alignement de l'image tambour selectionner ALL.			
Qualité im	iage:			
	Sim 46-24 Reglage automatique de la balance des couleurs (Copy). Sim 67-24 Réglage automatique de la balance des couleurs (Printer). Sim 46-01 Réglage de l'exposition copie (Couleur). Sim 46-02 Réglage de l'exposition copie (N/B).			
	e maintenance 200K/300K ation avec les Kits 100K/150K:			
Fuser Uni	t:			
	Remplacer le kit rouleau sup. (MX-270UH ou MX-450UH) Remplacer le Kit rouleau inf. (MX-270LH ou MX450LH)			
	Sim 24-4 Effacement "Fuser Unit Counter" Effacement "Fuser Acum Day Counter" Effacement" TC1 Belt Day Counter"			
	ance 300K			
### 0 #### <u>*</u> 0 N/## 19	ation avec les maintenances 100K/150K			
Unite de ti	ransfert secondaire:			
	Remplacer Le Kit courroie de transfert secondaire (MX-270B2) Remplacer le Kit rouleaux de transfert secondaire (MX-270X2/MX-450X2)			
	Sim 24-4 Effacer "TC2 Belt Counter"  Effacer "TC2 Belt Range Counter"  Effacer "TC2 Belt Day Counter"			




# RAPPORT TECHNIQUE


MATERIEL : P	HOTOCOPIEUR	DATE: 30/06/2006		
MODELE : PASTEL/C-JUPITER N° : CMF 3			Couleur : Bleu	Page(s):
OBJET:	Branchement contrôleur externe CMF			

Suite au changement du connecteur pour contrôleur externe sur les cartes électronique de la série PASTEL/C-JUPITER, le kit 061(distribué par CMF) a été modifié.

Le Kit comprend dorénavant un câble + un connecteur 16 pins permettant la connexion sur la série MX ainsi qu'un câble pour la connexion sur les modèles précédents équipés du connecteur blanc de deuxième génération. Le câble pour connexion sur les modèles équipés du connecteur noir de première génération sera disponible sur demande auprès de CMF. (ref xcojl132)

#### Composition du KIT061

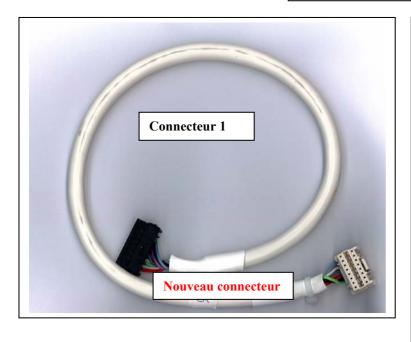

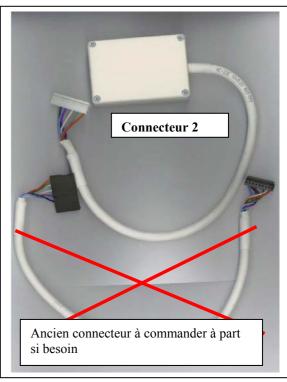

- Le fil rouge du KIT061 doit toujours correspondre au +24 volts du copieur,
- Positionner le cavalier situé dans le boîtier du KIT061 pour l'adaptation sur CM4000, sinon mettre sur autres.
- Connecter le monnayeur sur la carte principale copieur (Connecteur CN29).
- -Attention, la sélection automatique de la cassette en fonction du format est désactivée dés que le 26-03 est validé



Pin No.	No. PCU PWB (CN29)		
1	+ 24v	Out	
2	GND	Out	
3	CV_B/W_COPY	ln	
4	CV_COUNT	Out	
5	CV_START	Out	
6	CV_CA	Out	
7	CV_COLOUR_ COPY	In	
8	CV_COLOUR1	Out	
9	CV_STAPLE	Out	
10	CV_COLOUR0	Out	
11	CV_DUPLEX	Out	
12	5v	Out	
13	CV_SIZE0	Out	
14	14 CV_SIZE1		
15	CV_SIZE2	Out	
16 CV SIZE3		Out	



Paramétrer le mode audit en 26-03

Régler comme indiqué dans le tableau ci-dessous en jaune :

26-3

Purpose : Setting

Function (Purpose): Used to set the specifications of the auditor.

Section : Auditor

Item : Specifications

Operation/Procedure

Select the set target with the button on the touch panel.

When a button is pressed, the set content is saved.


Item	Button display	Content	Default	
BUILT-IN AUDITOR	P10	Built-in auditor mode (standard mode) operation	P10	
	EC1	The built-in auditor mode is changed to EC1.		
OUTSIDE	NONE	Normal operation	NONE	
AUDITOR	P VENDOR1	Vendor mode for old-type coin vendor. Control in the copy mode only.		
	P OTHER	Vendor mode for the other external auditor connected to the coin vendor I/F		
DOC ADJ	ON	Document filing function enabled		Off » pour interdire la numérisation or HDD
	OFF	Document filing function disabled	Su	ir Huu
PF ADJ	ON	Continuous paper feed is performed.	OFF	
	OFF	Continuous paper feed is not performed.		
VENDOR	MODE1	Vendor mode 1	MODE3	
MODE (*)	MODE2	Vendor mode 2		
	MODE3	Vendor mode 3		


Item	Button display	Content	Default
COUNTUP TIMING1	FUSER_IN	The charging timing is when passing the sensor paper lead edge after fusing.	EXIT_OUT
	FUSER_OUT	The charging timing is when passing the sensor paper rear edge after fusing.	
	EXIT_OUT	The charging timing is when passing the (machine, right) tray/after-process unit paper exit sensor paper rear edge.	



Attention : le contrôle se fait pour la <u>copie</u> et non pour l'impression, « Document Filing » est géré comme de l'impression.

Il est cependant possible du cumuler l'utilisation du monnayeur avec l'audit du copieur.

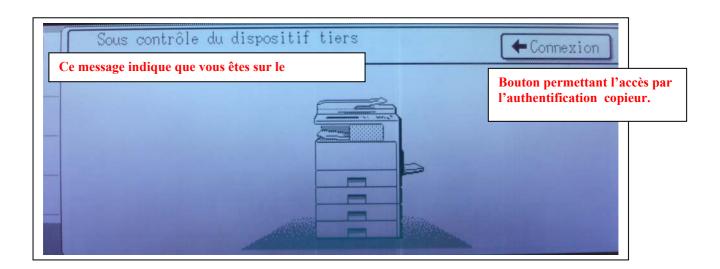

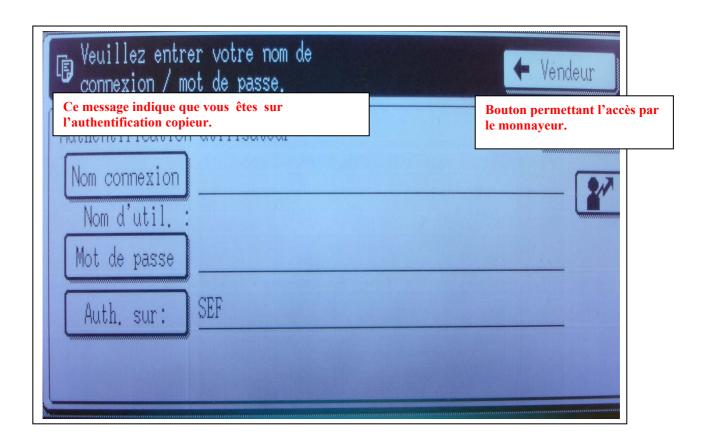



#### Précautions d'installation et d'utilisation recommandées par CMF

#### **Copieur couleur**

L'adaptation du Kit061 permet de gérer 4 prix de vente différents :

Prix 1 : A4 N&B Prix 3 : A4 couleur

Prix 2: A3 N&B Prix 4: A3 couleur

Brancher les fils du CARTADIS sur le bornier du KIT061 en respectant les couleurs de fils indiquées sur le circuit imprimé. Refermer la boite et brancher le fil jaune/vert restant à la masse copieur.

<u>Attention</u>: Pour ce type de copieur, utiliser une alimentation indépendante pour alimenter le contrôleur (alimentation distribuée par CMF). En effet, les modèles de la gamme MX\*\*\* ne peuvent pas débiter plus de 100mA.

Numéro ligne dans la table	Fermeture relais 1 prix	Fermeture relais 2 prix	Débit du prix	Affichage	Sortie compteur
0	1	3	0	1	0
1	1	3	1	1	1
2	2	4	0	2	0
3	2	4	2	2	2
4	1	3	0	3	0
5	1	3	3	3	3
6	2	4	0	4	0
7	2	4	4	4	4

#### Modification de la table sur CM4000

Dans le menu CONF, régler le paramètre MODE à la valeur 09.

Un nouveau menu est maintenant accessible: TABLE.

Ce menu gère les Entrées/Sorties du CM4000.

Changer les valeurs par les valeurs grisées du tableau ci-contre

Dans le menu conf, régler DLAY R1=00 DLAY R2=00

Se référer au mode d'emploi du contrôleur CMF pour plus de précisions

### Procédure d'acquisition de la clé produit

Le système d'acquisition de clé produit (S. A. C. P.) se situe sur un site au Japon, on y accède grâce au réseau Internet, il faut donc un navigateur Internet.

- Internet Explorer 5 (des problèmes peuvent survenir avec Interner Explorer 5.5)
- Netscape Navigator 4.72


#### Obtention de la clé produit :

Se connecter au site : <a href="https://dse-pub.sharp.co.jp/key">https://dse-pub.sharp.co.jp/key</a>


1 - Entrer les paramètres de connexion suivants :

ID : KeyUser

- Password : **key000323** 

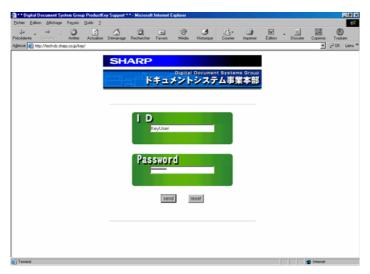


2 - Cliquer sur le drapeau « Français ».

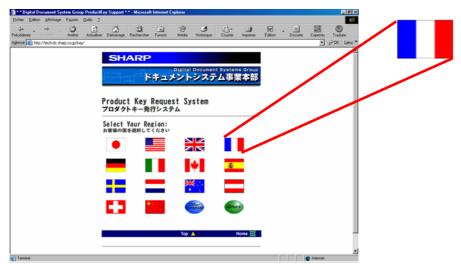



- 3 Plusieurs champs sont à renseigner obligatoirement :
  - Nom du revendeur.
  - Adresse électronique du représentant du revendeur (c'est à cette adresse que sera envoyée une copie des clés produits).

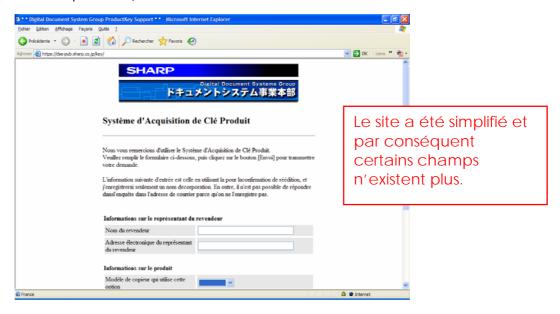


- Modèle de copieur qui utilise cette option.
- Numéro de série du copieur.
- Option du produit : par exemple AR-PK1N, AR-NS2, etc....

(Veuillez noter que vous pouvez demander en une seule opération plusieurs clés produits pour un même copieur).

 Numéro d'application de l'option (figurant sur le manuel utilisateur).



Attention: Il faut respecter la casse.

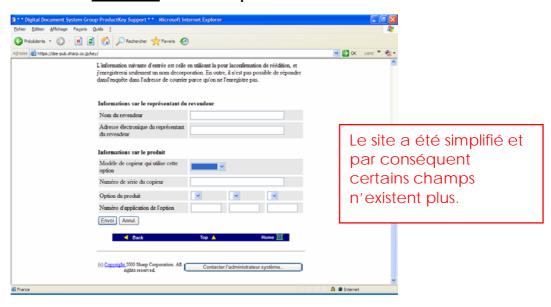



#### 4 - Cliquer ensuite sur « ENVOI ».

Une page web contenant les différentes clés produits demandées est alors affichée, il est conseillé d'imprimer cette page et de la conserver soigneusement.

Une copie de vos clés produits vous sera également envoyée part courrier électronique dans un délai de deux à quinze minutes.


Le Service Clients et Solutions.






#### **CLE USB:**

- 1. Inserer la clé USB contenant le firmware dans le port USB périphérique.
- 2. Entrer en Simulation 49-01 Note: "Si votre clé USB n'est pas détecté, un message d'erreur apparait.
- 3. Utiliser l'ecran LCD du Copieur pour aller chercher le répertoire contenant le Firmware.

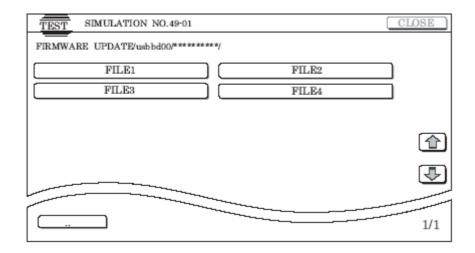

4. Le Firmware en place (current) et le nouveau (updated) sont montrés à l'affichage.

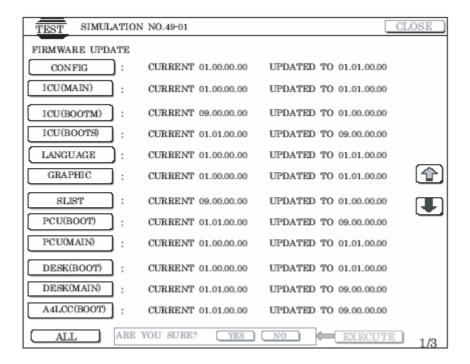


5. Selectionner le firmware qui a besoin d'une Mise à Jour (exemple : ICU Main & Language).

Presser "Execute & Yes" pour commencer la Mise à Jour.







Note: Si tous les firmwares (Options incluses) nécessite un "Upgrade, selectionner ALL.

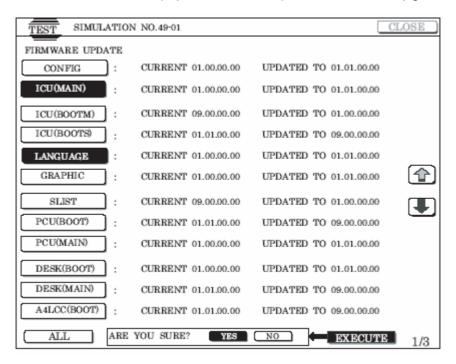

6. Pendant la Mise à Jour, un message de progression est affiché.

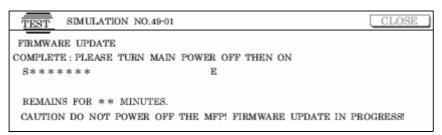

7. Une fois le firmware mis à jour, presser OK pour "rebooter" le copieur.

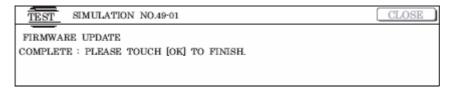

La Mise à Jour Firmware est finie.



#### **RESEAU (Web Page)**

1. Ouvrir une page Web et entrer l'adresse URL suivante :-

http://ipaddress/service\_login.html ou http://ipaddress/service\_account.html

Exemple: http://192.168.0.228/service\_login.html




**Note:** Si une Authentification (Utilisateur & password) est en place, ouvrir la page web et se loguer en utilisant le nom utilisateur et password comme ci-dessous.

2. Selectionner l'utilisateur "Service" et le mot de passe pour accéder à la page Web Service et cliquer sur "connexion".

Par défaut Utilisateur : service Password: service



3. Quand la page Web "Service" s'ouvre, aller sur "Mise à jour Firmware".

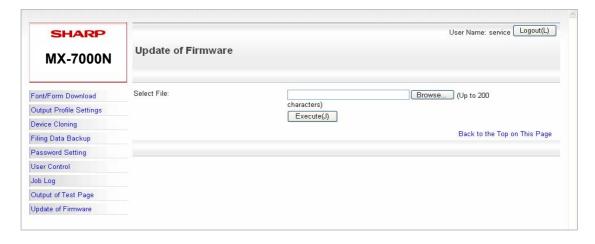






4. Cliquer sur "Parcourir" pour atteindre le fichier, le sélectionner et faire "Ouvrir".




5. Presser "Execute" pour demarrer la Mise à Jour du Firmware.

Note: Une fois que le copieur entre en "service download mode", la Mise à Jour commencera et la progression s'affiche.

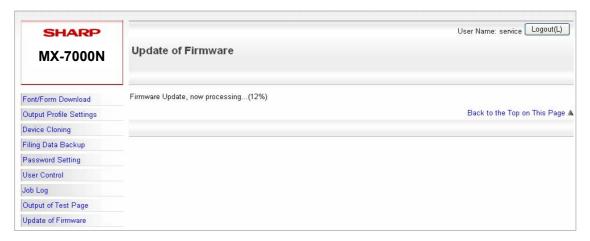

6. Quand la Mise à jour du firmware est complète, cliquer sur "redémarrer" pour redémarrer le copieur à distance.

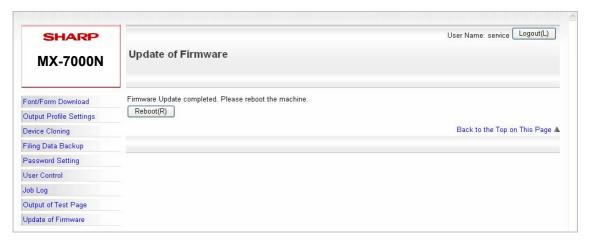

La Mise à jour du Firmware est finie






# Récupération de Firmware

Si un évènement se produit durant une Mise à Jour, Le copieur peut ne pas redémarrer à cause d'un Firmware défaillant. Pour ré-installer le firmware, il est nécessaire de "booter" la machine en utilisant une Clé USB.

Suivre la procédure suivante :


- 1. Eteindre la machine.
- 2. Via un PC, copier le firmware à la racine de la clé USB.

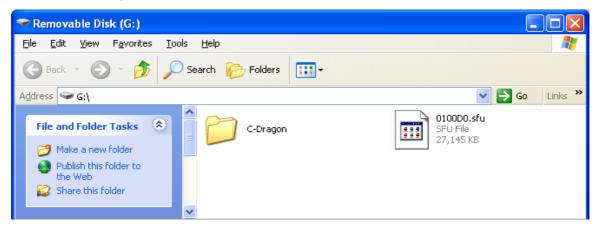

3. Renommer le firmware en "emupdate.sfu"

Exemple

0100D0.SFU renommé en emupdate.sfu

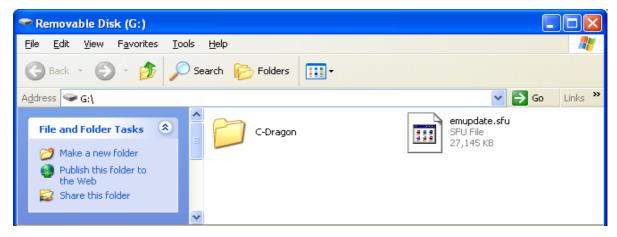

4. Inserer la Clé USB dans la machine et allumer le copieur.

La machine va "Booter" via la clé USB et automatiquement détecter et installer le firmware – Le tableau de bord se commute en mode SAV.

5. Une fois que le firmware a été installé, éteindre la machine et enlever la Clé USB.

#### Attention:

Après la récupération du Firmware, renommer le fichier emupdate.sfu" ou effacer le de la Clé USB pour éviter d'envoyer un mauvais Firmware sur un MFP – Ainsi ne pas envoyer un Firmware de Pastel vers un C-Jupiter et l'inverse.





Les pages suivantes donnent des informations sur les simulations.

Pour plus de détails se référer au Manuel de service

#### Comment entrer en Simulation Copieur

Sur le tableau de bord du copieur, appuyer sur les touches suivantes les unes après les

Autres: #/P | ( C ) ( -

#### Ensuite entrer les code et sous-code désirés: En vert, les simulations MX-5500N/6200N/7000N par rapport aux MX-2300N/2700N/350xN/450xN

Commande Test	Sous Code	Description	
1	01	Test fonctionnement scanner	
	02	Test détecteurs scanner	
	05	Test scanner et vérification du circuit de contrôle	
2	01	Test fonctionnement du chargeur de documents.	
	02	Test des détecteurs chargeur	
	03	Test moteurs, embrayages et solénoïdes chargeur	
3	02	Test détecteurs finisseur	
	03	Test moteurs, solénoïdes	
	10	Réglages finisseur	
	30	Contrôle sensor Inserteur	
	31	Contrôle moteur Inserteur	
	32	Réglage Guide Inserteur	
4	02	Tests détecteurs meuble magasins et LCC	
	03	Test moteur, solénoïdes meuble magasins et LCC	
	05	Test embrayages meuble magasins et LCC	
5	01	Test des LED et écran LCD	
	02	Test des lampes four	
	03	Test lampe copie	
	04	Test des LED + lampe de décharge	
6	01	Test embrayages, moteurs et solénoïdes transport et sortie copie	
	02	Test ventilateurs	
	03	Test mise en pression rouleaux de transfert (Black, Couleur, Free)	
	04	Vérification du système de nettoyage coronas	
7	01	Réglage test de vieillissement (fusing ,dv,detecteur )	
	06	Réglage de l'intervalle du cycle de vieillissement	
	08	Affichage du temps de préchauffage	
	09	Impression des séparations couleur	
8	01	Réglage tension BIAS	
	02	Réglage tension de grille	
	06	Réglage tension de transfert	
9	02	Tests détecteurs Recto/Verso	
	03	Test moteurs, embrayages et solénoïdes Recto/Verso	
10	01	Test des moteurs Toner sans cartouche toner	
	02	Vérification niveau toner	
13		Annulation code panne U1 (avec option Fax installé)	



1.4		Annulation des codes panne (sauf U2/PF).	
14		* ` '	
15		Annulation codes panne cassette LCC	
16		Annulation codes panne U2	
17		Annulation codes panne PF	
21	01	Réglage cycle maintenance Total et Couleur	
22	01	Affichage des compteurs	
	02	Compteurs de bourrages et pannes	
03		Historique des bourrages	
	04	Historique des pannes	
	05	Affichage des versions de mémoires flash	
	06	Impression des données machine	
	08	Compteurs divers options	
	09	Compteur départs papier	
	10	Affichage configuration machine	
	11	Compteurs envoi/réception FAX	
	12	Historique bourrages RSPF	
	13	Compteurs tambours et DV	
	19	Compteur scanner réseau	
	90	Impression des listes	
23	2	Impression des informations bourrage (date et heure)	
	80	Impression du timing bourrages	
24	01	RAZ Compteurs bourrages et pannes	
	02	RAZ Compteurs départ papier	
03		RAZ Compteurs divers options	
	04	RAZ Compteurs Maintenance	
	05	RAZ Compteurs DV	
	06	RAZ Compteurs copies	
	09	RAZ corrections tambours  RAZ Compteurs Impression  RAZ Compteurs envoi/réception FAX  RAZ Compteur scanner  RAZ du code administrateur (admin, admin)  RAZ du code service (service, service)	
	10		
	15		
	30		
	31		
25	01	Activation du moteur principal et bac dv	
20	02	Etalonnage automatique de la concentration Toner	
26	01	Validation du plateau sortie droite	
	02	Réglage format papier cassette grande capacité	
	03	Mode copie code	
05 Double comptage A3 06 Réglage destination (EUROPE) 10 Mode d'essai Scanner réseau (non utilisé sur version N) 18 Mode économie toner 30 Réglage norme CE 35 Mode d'affichage des codes panne 38 Continuer/Arrêt après durée de vie DV ou du rouleau Web 41 Activation/Désactivation AMS		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
		1 6	
		Mode économie toner	
	49 Vitesse en mode PostCard 50 Activation/Désactivation fonctions particulières (inverse noir blanc/mode color, 52 Comptage feuille blanche 53 Activation/Désactivation Calibration Automatique copie 54 Activation/Désactivation Calibration Automatique imprimante 65 Limite du mode agrafage		
<b></b>		Heure été/hiver	
	69		
69 Paramétrage fin de vie toner		I dramenage ini de vie tonei	



27		RIC/Modem (japon uniquement)	
30	01	Test des détecteurs Machine	
	02	Test des détecteurs Magasins  Test des détecteurs Magasins	
33	01	Lecteur de carte (japon)	
40	02	Réglage by pass	
40	07	Affichage des valeurs du 40-02	
	12	Réglage format cassette n°3	
41	01	Test des détecteurs format originaux	
71		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	02 Réglages détecteurs originaux 03 Affichage des valeurs du 41-02		
43	03	Réglage température four	
43	04	Réglage température four (suite)	
	20	Correction t° four 43-01 (t° basse, humidité basse)	
	21	Correction t° four 43-01 (t° haute, humidité haute)	
	22	Correction t° four 43-04 (t° basse, humidité basse)	
	23	Correction t° four 43-04 (t° haute, humidité haute)	
	24	Reset température	
	31	Vérification moteur rouleau Web	
	32	Réglage du cycle rouleau Web	
44	01	Paramétrage du process control	
<u> </u>		Etalonnage du capteur de densité noir et blanc	
	04	Valeurs cibles pour le process control	
	06	Exécution forcée du process control	
	09	Affichage des valeurs liées au process control	
	12	Affichage des valeurs des patch de base  Etalonnage capteur de densité couleur  Affichage de la température.& Humidité	
	13		
	14		
	16	Valeur de correction concentration toner	
	21	Mémorisation des demi tons	
	22	Résultat de la correction des demi tons	
	24	Usine	
	25	Valeurs initiales de correction	
	26	Exécution de la correction des demi tons	
	27	RAZ de la correction des demi tons	
	28	Validation de l'exécution auto. du process control	
	29	Active/Désactive process pendant job	
	31	Phasage tambour Réglage de la correction densité image	
	37		
	43	Identification du modèle DV	
	52	Résultat correction pixel ½ ton (Non utilisé)	
	54	Résultat pixel ½ ton(Non utilisé)	
	56	Exécution densité pixel ½ ton (Non utilisé)	
16		Reset pixel ½ ton (Non utilisé)	
46	01	Réglage exposition – Couleur	
04 Réglage		Réglage exposition – Noir Réglage exposition Scanner réseau – Couleur	
		Réglage exposition Scanner réseau – Mono	
	08		
	09	Réglage couleur (R,V,B) en scan push Réglage exposition SPF	
	10	Réglage balance des couleurs (Manuel)	
	16	Réglage manuel balance N/B	
	19	Mode AE (N/B)	
	21	Réglage manuel de la balance des couleurs (N/B + couleur)	
	23 Réglage densité copie maximun		
24		Réglage auto de la balance des couleurs	
I	27   Regiage auto de la valatice des couleurs		



	25	Réglage mono	
25 26 27 28 33 36 37 39		Reset réglage mono	
		Coefficient Gamma	
		Exécution de la reconnaissance des lignes	
		Mode de réglage auto couleur	
		Réglage 2 couleurs (rouge et noir)	
		Réglage d'amélioration d'une édition image N&B	
		Réglage de la finesse image envoyée	
	40	Réglage expo fax (tous)	
	41	Réglage expo fax (normal)	
	42	Réglage expo fax (fin)	
	43	Réglage expo fax (superfin)	
	44	Réglage expo fax (ultra fin)	
	45	Réglage expo fax (600 DPI)	
	47	Mode de compression JPEG	
48	01	Réglage du taux de reproduction	
	05 Réglage des vitesses des moteurs (expo, RSPF)		
	06	Réglage des vitesses des moteurs (Machine)	
49	01	Mise à jour programmes machine (firmware) via USB	
	03	Mise à jour manuels utilisateurs	
50	01	Réglage synchronisation et ZNI (manuel)	
	02	Réglage synchronisation et ZNI (auto)	
	05	Réglage synchro impression	
	06	Réglage synchro chargeur (manuel)	
07		Réglage synchro chargeur (auto)	
	10	Taux repro impression et centrage impression	
	12	Centrage de l'analyse	
20 21 22		Réglage registration des couleurs (Manuel) sens F/R	
		Réglage registration des couleurs (Manuel) sens défilement	
		Réglage registration des couleurs et phase tambour (Automatique)	
	24	Affichage des valeurs du réglage auto registration	
27 Perte d'image (Mode Fax/Scanner) 28 Réglage synchro et ZNI auto pour usi		,	
51	01	Réglage du délai de transfert ON	
	02	Réglage de la boucle papier	
53	06	Réglage des format dans RSPF	
	07	Valeur du 53-06	
	08	Position de scan pour RSPF	
55	01	Machine soft switch (usine)	
	02	Scanner soft switch (usine)	
	03	Carte MFP soft switch (usine)	
56	01	Transfert de data vers ou depuis le disque dur	
	02	Transfert de data vers ou depuis la clé USB	
60	01	Test DRAM (Carte ICU)	
	02	Organisation des données de la SDRAM	
61	01	Test laser (moteur polygonal et BD)	
	02	Réglage puissance Laser (Option Fiery)	
03 Réglage puissance laser			
	04	Mire de réglage position bloc laser	
62	01	Formatage HDD sauf zone manuel	
	02	Test écriture / lecture sur HDD sauf zones manuels	
	03 Test écriture / lecture sur HDD toutes zones		
06		Valide / Invalide les tests automatiques du HDD	
	07	Impression des erreurs enregistrées en 62-06	
		-	



1			
	08	Formatage HDD sauf zones système et manuels	
	10	Efface le journal	
	11	Efface Document Filing	
	12	Valide / Dévalide Auto formatage du HDD en cas de code	
	13	Formatage HDD uniquement la zone manuels	
63	01	Affichage des valeurs du gain CCD (Shading)	
	02	Exécution Shading	
	03	Etalonnage des CCD (Mire UKOG-0280FCZZ)	
	05	Etalonnage des CCD (Valeurs par défaut)	
	06	Lecture de la mire sortie en 46/21 et résultat	
	07	Enregistrement de la mire sortie en 46-21	
	08	Valeurs par défaut de la courbe service = factory	
	11	Choix DEF 1, 2, 3 en copie	
64	01	Impression de mires test couleur	
	02	Impression mire pour mise en mémoire de la courbe service (SIM 63-07)	
	03	Impression de mires test N/B	
	04	Impression de mires test	
	05	Impression de mires test PCL	
	06	Impression de mires test PS	
65	01	Etalonnage de l'écran tactile	
	02	Test de l'écran tactile	
67	17	Reset imprimante	
	24	Calibration imprimante (auto)	
	25	Calibration imprimante (Manuel)	
	26	Choix DEF 1, 2, 3 en impression	
	27	Affichage des valeurs de 67 - 25	
	28	Valeurs par défaut de la courbe service = factory en impression	
	30	Non utilisé sur modèle N	
	31	Reset des valeurs de calibration imprimante	
	32	(non utilisé)	
	33	Gamma correction en GDI (non utilisé)	



# **A0**

- 01 Anormalité ROM PCU
- 02 Anormalité ROM SCU
- 10 Erreur de la ROM du Contrôleur
- **11** Version I/F different (CTL-PCU)
- **12** Version I/F different (CTL-SCU)
- **20** Erreur niveau machine (CTL détection)
- 21 Erreur niveau machine (PCU détection)
- **22** Erreur niveau machine (SCU détection)

# **C1**

- Panne de nettoyage du corona principal
- **02** Blocage du moteur du nettoyeur corona principal

# **C4**

- **00** Panne de sortie corona pré transfert
- **01** Panne de nettoyage de pré transfert

# CE

- **00** Erreur de communication réseau.
- **01** La carte réseau n'est pas installée ou défectueuse.
- **02** Le serveur spécifié n'est pas trouvé.
- **03** Le serveur spécifié ne correspond plus pendant la transmission.
- **04** Le nom/mot de passe pour le serveur FTP n'est pas valide.
- **05** Le répertoire FTP est invalide.
- **06** Le serveur POP3 mail n'est pas trouvé
- **07** Le nom/mot de passe pour le serveur POP3 n'est pas valide.
- **08** Erreur de timeout serveur POP3.

# **E6**

- DSPF Panne Shading correction des
- **11** DSPF Panne Shading –Correction des blancs
- 14 DSPF Panne SCAN-ASIC

# **E7**

- **00** Panne accès au système mémoire.
- **01** Panne données système.
- **03** Panne disque dur.
- **05** Panne accès memoire locale.

#### F7

- **06** Erreur de décodage (fichier non décompressé).
- 08 Erreur memoire ICU.
- **09** Erreur de combinaison mémoire ICU.
- 10 Problème de Shading (correction du noir).
- **11** Problème de Shading (correction du blanc).
- 14 Erreur de communication CCD-ASIC.
- 20 Erreur de détection Laser BD.
- 21 Deterioration Laser LD.
- 28 Mauvaise connexion LSU control ASIC.
- 29 Mauvaise fréquence LSU-ASIC .
- **50** Panne de connection Machine.
- **55** Erreur SUM information PWB.
- **60** Panne connection Controller.
- **61** Panne connection Controller (Machine).
- **62** Panne connection Controller (scanner).
- **65** Erreur SUM information PWB (Controller).
- 70 Panne connection Scanner.
- 75 Erreur de vérification information PWB.
- 80 Panne de communication ICU-SCN.
- 90 Panne de communication ICU-PCU.

#### ΕE

- **EC** Panne de réglage Auto DV.
- **EL** Panne de réglage Auto DV (sous toner).
- **EU** Panne de réglage Auto DV (sur toner).

## F1

- **00** Panne de communication Finisheur.
- **02** Panne du moteur de transport Finisheur .
- 03 Panne du moteur Paddle Finisheur.
- **08** Panne du moteur de décalage agrafeuse.
- 10 Panne du moteur agrafeuse du Finisheur.
- 11 Panne du moteur bundle Finisheur.
- **15** Panne du moteur levé plateau.
- **19** Panne du moteur de pré alignement.
- 20 Panne moteur après alignement.
- 21 Panne ventilateur
- 31 Panne du pliage.
- 32 Erreur module de perforation.
- **33** Erreur moteur décalage de perforation.



F1

Panne moteur de perforation.

**35** Panne de registration de la perforation.

37 Panne de sauvegarde RAM du Finisheur.

38 Panne de sauvegarde RAM perforation.

39 Panne sensor déchets de perforation.

F2

**80** Erreur correction demi-ton (Ist Patch) K

**81** Erreur correction demi-ton (Ist Patch) C

82 Erreur correction demi-ton (Ist Patch) M

**83** Erreur correction demi-ton (1<sup>st</sup> patch) Y

**84** Erreur correction demi-ton (2<sup>nd</sup> Patch) K

**85** Erreur correction demi-ton (2<sup>nd</sup> Patch) C

**86** Erreur correction demi-ton (2<sup>nd</sup> Patch) M

87 Erreur correction demi-ton (2<sup>nd</sup> Patch) Y

**92** Erreur correction haute densité (process control C)

**93** Erreur correction haute densité (process control M)

**94** Erreur correction haute densité (process control Y)

F2

39 Rupture thermistance unite Process.

40 Panne détection manque Toner K

41 Panne détection manque Toner C

42 Panne détection manque Toner M

43 Panne détection manque Toner Y

44 Panne détecteur de densité image K

45 Panne détecteur de densité image COL

49 Panne thermistance LSU

**50** Panne détection phasage tambour (Noir)

Panne détection phasage tambour (Couleur)

52 Panne détection marque tambour

58 Panne du sensor Humidité (process)

**64** Erreur alimentation Toner K

65 Erreur alimentation Toner C

66 Erreur alimentation Toner M

**67** Erreur alimentation Toner Y

70 Détection mauvaise cartouche Toner K

71 Détection mauvaise cartouche Toner C

72 Détection mauvaise cartouche Toner M

73 Détection mauvaise cartouche Toner Y

74 Erreur CRUM cartouche Toner K

75 Erreur CRUM cartouche Toner C

76 Erreur CRUM cartouche Toner M

77 Erreur CRUM cartouche Toner Y

**78** Erreur sensor de registration et densité.

F3

12 Erreur montée Cassette 1(copieur)

22 Erreur montée Cassette 2(copieur)

32 Erreur montée Cassette 3(copieur)

42 Erreur montée Cassette 4(copieur).

F6

00 Erreur de communication ICU-Fax.

**01** Erreur read/write EEPROM Fax.

**04** Erreur operation Modem Fax.

21 Erreur soft switch LIU & Fax.

30 Erreur d'accès 1-chip sur carte Fax.

97 Erreur de compatibilité carte Fax.

98 Erreur d'information Fax & Destination

F9

**00** Erreur de Communication Fiery.

**H2** 

**00** Thermistance Différentiel ouverte – thermistance sans contact (TH1\_AD2).

**01** thermistance inférieure ouverte (TH\_LM).

**02** Sub thermistance ouverte (TH\_US).

**03** Sub thermistance haute température

H3			
00	Température de fusion trop élevée		
01	Sup.(TH_UM). Température de fusion trop haute Inf		
02	(TH_LM). Température de fusion trop haute Sub (TH_US).		
	•		
H4			
00 01 02	Temperature trop basse (TH_UM). Temperature trop basse (TH_LM). Temperature trop basse (Sub Fixation) (TH_US).		
30	Anormalité du signal de Thermistance sans contact (TH_UM)		
H5			
01	5 blocages (POD1 non atteint) détecté.		
14			
	Danue officert has a reinsin		
00	Panne départ base miroir.		
L3			
01	Panne retour base miroir.		
L4			
02	Blocage moteur prise papier.		
04 05 06	Blocage moteur DV noir. Blocage moteur DV CMY Mauvaise position de la courroie de transfert.		

Blocage moteur de récupération Toner.

L4 11 Blocage moteur de decalage. Panne ventilateur du contrôleur. 30 Panne ventilateur de sortie papier. 31 32 Panne ventilateur refroidissement carte alimentation et évacuation Ozone. 35 Panne ventilateur de four. L6 10 Panne moteur polygonal (LSU). L8 01 Pas de signal "Full wave " 02 Erreur de largeur "Full wave" Erreur de communication contrôleur 20 d'alimentation. PC Compteur individuel non installé. U1 Panne de la batterie du Fax. U2 00 Erreur R/W de l'EEPROM(ICU) Erreur data HDD/Flash/EEPROM 05 Erreur de vérification de l'index 10 d'authentification dans la SRAM. 11 Erreur de vérification EEPROM (ICU) 22 Erreur de vérification mémoire SRAM 23 Erreur mémoire SRAM (MFP). Erreur authentification utlilisateur SRAM. 24 25 Erreur authentification utlilisateur (Flash) 30 Erreur du N°de serie (ICU – PCU) 50 Erreur de vérification secteur HDD. Erreur R/W EEPROM (SCU) 80 Erreur de valeur de réglage (SCU 81 détection) 90 Erreur R/W EEPROM (PCU)

Erreur de vérification EEPROM (PCU)

91

80



ı		~
v	υ,	J

- **00** Erreur de communication DSPF.
- 16 Erreur ventilateur DSPF
- 30 Erreur de montée plateau DSPF
- 31 Erreur de descente plateau DSPF
- 40 Erreur d'installation DSPF

#### U6

- **00** Erreur de reconnaissance du meuble
- 01 Erreur moteur de montée cassette n°1
- **02** Erreur moteur de montée cassette n°2
- 09 Erreur moteur de montée cassette LCC
- 10 Panne moteur de transport
- 20 Erreur de communication LCC
- 21 Erreur du moteur de transport LCC.
- 22 Erreur alimentation 24v LCC.
- 50 Incompatibilité du meuble
- 51 Incompatibilité cassette LCC

#### UC

- 02 Erreur CPT-ASIC
- 20 Erreur du module de contrôle du document





